


SERVA

AIR SYSTEMS

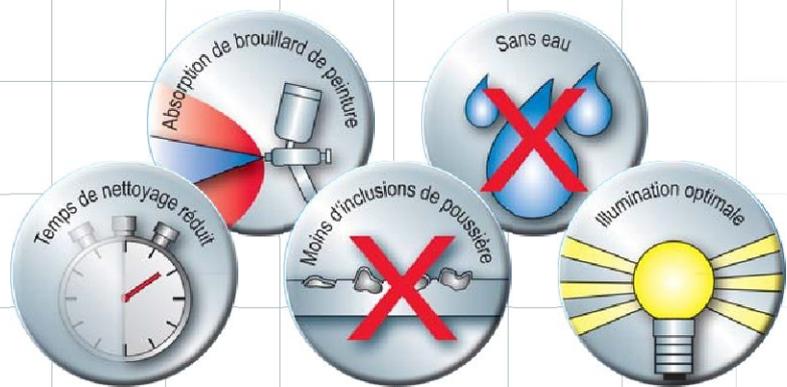

Protection

Pour cabines de giclage

parois de cabine (non-fissé)



1
Éliminer les salissures, restes de peinture et tout revêtement antérieur.



2
Fixer le dérouleur avec aimants au bas de la paroi de cabine.



3
Poser la protection horizontalement du bas vers le haut. Faire chevaucher légèrement les bandes.



4
Lisser avec la raclette.



5
Dégager les divers équipements, encadrements et vitrages.



6
En cas de salissures plus graves utiliser le ruban adhésif en dessous du bord supérieur du non-tissé.

vitrages (film)



7
Bien nettoyer les vitrages.



8
Fixer le dérouleur avec aimants au bas de la paroi. Poser la protection verticalement du bas vers le haut.



9
Appliquer le film à l'aide d'eau. Passer la raclette sur le film pour pousser l'eau vers l'extérieur.

Non-tissé blanc
pour parois de cabine

700 mm x 90 m
350 mm x 90 m

Art. 701'378
Art. 701'624

CHF 462.-
CHF 238.-



Film transparent
pour vitrages

450 mm x 30 m

Art. 701'380

CHF 64.-



Dérouler pour non-tissé
sans non-tissé

Art. 701'379

CHF 186.-



Dérouler pour film
sans film

Art. 701'381

CHF 115.-



Ruban adhésif blanc
En cas de salissures plus graves

50 mm x 33 m

Art. 701'390

CHF 41.-



Modifications techniques et adaptations de prix réservées. Tous les prix s'entendent départ Oftringen, TVA exclue.

SERVA
AIR SYSTEMS

Serva Air Systems AG
Aeschwahrstrasse 54
CH-4665 Oftringen

Tél. 062 789 77 00
Fax. 062 789 77 01

info@serva-airsystems.ch
www.serva-airsystems.ch